CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'électroménagers, surtout en la présence d'enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes

LIRE LE MODE D'EMPLOI EN ENTIER AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DANGER – Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.
Pour réduire les risques fatals ou les blessures par décharge électrique:

1. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

2. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.

3. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.

4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

5. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau; **débranchez-le immédiatement.** N'utiliser que dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à du liquide, de la vapeur ou de la pluie.

6. Débranchez toujours immédiatement cet appareil d'une prise électrique après l'utilisation, à moins que vous ne le chargiez.

MISE EN GARDE – Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de choc électrique ou de blessure:

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché.** Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.

3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.

4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.** Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.

5. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.

6. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans toute ouverture de cet appareil.

7. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.

8. N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou brisé ou dont des dents sont abîmées ou manquantes, car cela pourrait causer des blessures. Avant l'utilisation, assurez-vous que les lames sont bien alignées.

9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

10. N'utilisez jamais cet appareil si les ouvertures de l'appareil sont obstruées et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.

11. Branchez toujours la fiche sur l'appareil d'abord, puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position « OFF », puis débranchez-le de la prise.

12. Évitez le contact avec la peau lorsque les lames sont en mouvement.

13. Lorsque vous utilisez l'appareil avec son cordon, assurez-vous que ce dernier n'est pas emmêlé ou plié. Si le cordon devient emmêlé pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et redressez le cordon avant de remettre l'appareil en marche.

14. Ne court-circuitez pas la polarité (cordon de sortie); assurez-vous que la prise femelle est branchée sur l'appareil avant de brancher l'adaptateur sur la prise murale.

15. Le bloc d'alimentation doit être orienté correctement à la verticale ou monté au plancher.

16. NMB-3(B).

MISE EN GARDE: Tout changement ou toute modification à cet appareil, qui est non expressément approuvé par la partie devant assurer la conformité, pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le bloc d'alimentation de classe 2, lisez attentivement les instructions suivantes.

Tension nominale d'entrée: 110Ð–240V AC, 50/60Hz, 0.2A

Puissance nominale maximale: 4.5 VDC, 1000mA

FONCTIONNEMENT

1. N'utilisez l'appareil que dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à l'eau.

2. Si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le immédiatement.

3. L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.

MISE EN GARDE

1. N'utilisez l'appareil que dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à du liquide, de la vapeur ou de la pluie.

2. Assurez-vous que la prise femelle est branchée sur la tondeuse avant de brancher l'adaptateur sur la prise murale.

3. Ne faites pas fonctionner l'appareil dont le cordon de sortie ou le boîtier est endommagé.

4. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.

5. Le bloc d'alimentation doit être orienté correctement à la verticale ou monté au plancher.

6. Assurez-vous que la tension est la bonne avant d'utiliser l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

• Tondeuse qui fonctionne avec ou sans cordon : utilisez la tondeuse avec le cordon pour profiter d'une puissance continue en la branchant sur une prise ou sans cordon pour la souplesse et l'aisance qu'elle offre.

• Technologie de lithium-ion et moteur CC léger qui crée un mouvement puissant de coupe et offrent un rendement puissant soutenu.

• Lames en acier durci, de conception précise, à angle ultra affûté unique, qui permettent une coupe en douceur et sans effort.

• Léger et facile à manipuler pendant l'utilisation.

• Commande d'effilage à réglages personnalisables.

• Charge complète de 3 heures qui permet une utilisation pendant environ 75 minutes.

• Charge rapide de 20 minutes qui permet une utilisation pendant environ 10 minutes.

Comprend également 10 peignes pour différentes longueurs de cheveux (y compris un peigne d'effilage pour l'oreille gauche et l'oreille droite), des ciseaux de coiffeur, un peigne de coiffeur avec dents droites, un peigne soufflant à dents en angle, une cape de barbier pleine longueur et une pochette de luxe pour faciliter le rangement. Elle comprend en plus de l'huile lubrifiante, une brosse de nettoyage et un protège-lame pour l'entretien et la protection des lames de la tondeuse.

MODE D'EMPLOI

CHARGE DE L'APPAREIL

IMPORTANT

l'appareil. Cette tondeuse est facile à utiliser, mais avant de l'utiliser la première fois, vous devez la charger pendant 3 heures. Même si vous voulez l'utiliser branchée sur une prise, la super charge initiale assurera une puissance de rendement optimal pour couper facilement et rapidement chaque fois. **La pile n'atteindra sa capacité maximale qu'après avoir été chargée puis déchargée 3 fois.** Une charge complète permet une utilisation d'environ 75 minutes. Lorsque la charge de la tondeuse deviendra faible, le voyant de charge clignotera pour vous signifier qu'il vous reste environ trois minutes d'utilisation. Une charge rapide de 20 minutes permet une utilisation pendant environ 10 minutes. Le voyant à DEL rouge s'allumera pendant la charge de l'appareil et le voyant à DEL vert s'allumera une fois que l'appareil aura atteint sa pleine charge.

MISE EN GARDE: Si le voyant de charge se met soudainement à clignoter rapidement, c'est que l'appareil fait défaut. Si cela se produit, veuillez interrompre la charge et retirer l'adaptateur de la prise murale, puis joignez notre service à la clientèle qui vous indiquera comment procéder (Voir la section intitulée « Garantie » dans le livret d'instructions).

FONCTIONNEMENT AVEC LE CORDON

• Assurez-vous que l'appareil est hors tension.

• Branchez l'adaptateur à la base de l'appareil, puis branchez l'adaptateur sur une prise convenable.

• Le voyant de charge à DEL rouge clignotera une fois que l'adaptateur aura été inséré correctement dans l'appareil et branché sur une prise.

• L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

FONCTIONNEMENT SANS LE CORDON

• Insérez l'adaptateur dans la base de l'appareil et branchez-le sur une prise convenable.

• Débranchez l'adaptateur de la prise une fois que le voyant vert s'allume, soit une fois que l'appareil a atteint sa pleine charge.

INSTRUCTIONS D'HUILAGE

IMPORTANT! Il est fortement recommandé d'huiler les lames avant chaque utilisation, avec l'huile fournie à cet effet.

Ceci assure un rendement optimal.
À la première utilisation, vous devrez appliquer sur le produit l'huile fournie à cet effet. Dévissez le capuchon et coupez l'extrémité du tube en plastique à l'aide de ciseaux.

Appliquez l'huile sur les lames en vous assurant que la tondeuse est en marche. Pressez doucement sur le tube pour en faire sortir deux gouttes sur les lames (FIG. 1, 2 et 3). Laissez fonctionner la tondeuse pendant quelques secondes afin que l'huile puisse se répandre uniformément sur les lames. Mettez l'appareil hors tension et enlevez tout surplus d'huile en passant doucement un linge sur les lames.

Surtout, ne mettez pas trop d'huile et n'huilez pas votre tondeuse plus qu'il ne le faut, car cela risquerait d'endommager le moteur. (Ne tentez jamais d'huiler le bloc roulement-moteur, car il est lubrifié en permanence.)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CONSERVATION DES PILES

Pour que les piles rechargeables conservent leur capacité optimale, la tondeuse doit être déchargée complètement tous les 6 mois environ. Chargez-la ensuite à sa pleine capacité, pendant 3 heures.

GUIDE CONAIR DE COUPE DE CHEVEUX À LA MAISON

Avant de commencer:

1. Examinez votre tondeuse. Assurez-vous qu'elle est exempte de cheveux ou de



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

poussière, qu'elle a été lubrifiée adéquatement et qu'elle fonctionne bien.

2. Posez une serviette sur les épaules de la personne dont vous voulez couper les cheveux.

3. Faites-la s'asseoir de sorte que sa tête soit au niveau de vos yeux. Vous aurez ainsi une meilleure vue et plus d'aisance.

4. Passez le peigne dans les cheveux pour les démêler. Tenez la tondeuse de façon à être à l'aise. Et voilà, à vous de couper!.

CHEVEUX DE LONGUEUR MOYENNE OU LONGS

Pour commencer, ne coupez que peu de cheveux, jusqu'à ce que vous soyez accoutumé à la longueur que donne chaque accessoire. Essayez d'abord l'accessoire le plus long. Si vous voulez couper les cheveux davantage, vous pourrez utiliser un accessoire plus court par la suite.

• Peigne court (numéro 1) coupe les cheveux à 3 mm (1/8 po).

• Peigne moyen-court (numéro 2) coupe les cheveux à 6 mm (1/4 po).

• Peigne moyen-long (numéro 3) coupe les cheveux à 9,5 mm (3/8 po).

• Peigne long (numéro 4) qui coupe les cheveux à 12,5 mm (1/2 po).

• Peigne long (numéro 5) qui coupe les cheveux à 16 mm (5/8 po).

• Peigne long (numéro 6) qui coupe les cheveux à 19 mm (3/4 po).

• Peigne long (numéro 7) qui coupe les cheveux à 22 mm (7/8 po).

• Peigne long (numéro 8) qui coupe les cheveux à 25 mm (1 po).

• Peigne pour l'oreille gauche qui effile légèrement les cheveux au-dessus de l'oreille.

• Peigne pour l'oreille droite qui effile légèrement les cheveux au-dessus de l'oreille droite.

Fixez le peigne en en tenant les dents vers le haut, puis engagez-le sur la lame de la tondeuse.

Pour enlever un peigne, mettez l'index et le pouce comme l'indique l'illustration, puis tirez vers le haut.



REMARQUE : Ne poussez jamais avec force sur la tondeuse pour accélérer le processus. L'expérience professionnelle a démontré que la tondeuse est le plus efficace lorsqu'elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

Pour commencer à couper les cheveux:



1. Les cheveux doivent être peignés dans le sens de leur pousse naturelle.
2. À l'aide du peigne le plus large, taillez les côtés de bas en haut. Tenez la tondeuse près des cheveux, les dents vers le haut, mais à plat sur la tête. Soulevez graduellement la tondeuse vers le haut et jusqu'à l'extrémité des cheveux, en prenant soin de n'en couper qu'un peu à la fois.



Faites de même sur les côtés et le derrière de la tête.
Si vous voulez que les cheveux soient encore plus courts:
A) appliquez plus de pression sur la tête à l'aide de l'accessoire fixé sur la tondeuse; ce qui demande un peu de pratique, bien entendu;



OU
B) utilisez tout simplement un peigne plus court.

N'oubliez pas qu'il est préférable de laisser plus de cheveux que pas assez. Pour laisser les cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le peigne de barbier, soulevez les cheveux, puis coupez ceux qui dépassent du peigne. Vous pouvez également tenir les cheveux entre vos doigts pour les couper à la longueur désirée. Procédez toujours du devant de la tête vers le derrière, en coupant graduellement les cheveux en réduisant l'espace entre le peigne ou les doigts et la tête. Peignez les cheveux souvent pour vous assurer qu'il n'y a pas de mèches inégales et pour enlever les cheveux déjà coupés.

TRAÇAGE DU CONTOUR

Le traçage du contour ne requiert aucun accessoire. Peignez les cheveux au goût. Posez la tondeuse entre le favori et l'oreille (voir ci-dessus) en vous assurant que le coin de la lame touche à la ligne de contour des cheveux. En vous guidant sur la ligne des cheveux, passez lentement la tondeuse autour et derrière l'oreille.
Pour la nuque et les favoris, tenez la tondeuse à l'envers (voir illustration) et, en l'appuyant sur la peau à la longueur voulue, faites descendre la tondeuse.

ON PAUSE, ON COIFFE, ON VÉRIFIE.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, faites ce que les professionnels font : peignez les cheveux souvent et vérifiez les résultats au fur et à mesure. Vous éviterez ainsi de créer des côtés inégaux, des mèches inégales ou un contour de la nuque inégal.

TRUCS POUR RÉUSSIR PARFAITEMENT UN DESSUS PLAT, DES CHEVEUX EN BROSSE, ETC.

Coupez toujours les cheveux de la nuque en dirigeant la tondeuse vers le dessus de la tête, en la réglant au plus long.

Tenez le peigne à plat sur la tête et déplacez lentement la tondeuse sur les cheveux. Faites de même sur les côtés, en partant du bas vers le haut de la tête.

Pour couper les cheveux du devant et du dessus de la tête, procédez dans le sens contraire de la pousse. Mettez le dessus égal par rapport aux côtés.

Pour créer un dessus plat, utilisez un peigne plat et non l'accessoire. Coupez simplement les cheveux du dessus de la tête directement au-dessus du peigne plat. (voir ci-dessous).

ENTRETIEN

ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

Les tondeuses Conair® sont minutieusement inspectées afin d'en vérifier l'alignement parfait des lames.
Bien entendu, vous devrez les réaligner après les avoir enlevées pour les nettoyer ou les remplacer ou si elles ne sont plus alignées. Comment savoir si les lames ont bessoin d'être réalignées? Il suffit de les mettre vis-à-vis, d'une extrémité à l'autre, conformément à la FIG. 1 ci-dessous.
Pour empêcher les lames de toucher à la peau ou de raser de trop près, assurez-vous que la lame du dessus est à 1/32 à 1/16 de pouce de la lame du dessous.



FIG. 1

Pour aligner les lames:

1. Versez deux ou trois gouttes de l'huile lubrifiante Conair (incluse) sur les lames.
2. Mettez la tondeuse en marche pendant une minute pour répartir l'huile uniformément sur les lames, puis éteignez la tondeuse.
3. Débranchez la tondeuse et desserrez légèrement les vis.

(voir FIG. 2)

4. Placez la dent à l'extrême gauche de la lame du dessus de façon qu'elle soit vis-à-vis ou à gauche de la première petite dent de la lame du dessous.
5. Assurez-vous que la grosse dent de la lame du dessous touche à la lame à l'extrême droite de la lame du dessus.

FIG. 2

MANETTE RÉGLABLE D'EFFILAGE

Tout comme les tondeuses professionnelles, la manette d'effilage Conair se situe à la hauteur de votre pouce. Vous pouvez tenir la tondeuse dans votre main et régler la manette tout en faisant la coupe.
Cette commande d'effilage fait en sorte que, dans certains cas, vous n'avez pas besoin de fixer un peigne, car elle vous permet de régler graduellement la longueur de la coupe. Pour que les cheveux soient aussi courts que possible, mettez la commande d'effilage à la position la plus élevée, soit le no 1. Pour augmenter la longueur, poussez doucement la manette vers les bas. Si vous mettez la manette à la position la plus basse, soit au no 5, les cheveux seront coupés à peu près à la même longueur que si vous utilisiez le peigne court.
Étant donné que l'angle de coupe diffère selon le réglage, le fait d'utiliser la manette d'effilage augmente la durée de vie de vos lames.

Les poils coincés sur les lames peuvent ralentir le fonctionnement de toute tondeuse.
Pour les enlever sans enlever les lames, faites ce que les professionnels font : laissez la tondeuse en marche et déplacez rapidement la manette de bas en haut et vice-versa quelques fois.
Si vous procédez ainsi chaque fois, particulièrement après voir coupé des cheveux épais, les lames devraient demeurer exemptes de poils.

Si la tondeuse cesse de couper et que cette intervention ne suffit pas, vérifiez les lames. Si elles sont abîmées, remplacez-les. Pour obtenir de nouvelles lames, envoyez un chèque ou un mandat-poste de 6,50 $, montant qui inclut les frais postaux et de traitement (si la commande est d'au moins 10 $) à:

©2013 CONAIR CONSUMER PRODUCTS
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

REMARQUE: Nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato.
RANGEMENT: Si vous ne l'utilisez pas, débranchez votre tondeuse, laissez-la refroidir et rangez-la dans un endroit sécuritaire, au sec et hors de la portée des enfants.
Tout autre type d'entretien doit être effectué par un centre de service autorisé. Cet appareil ne possède pas de pièces réparables par l'utilisateur. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.



MISE AU REBUT DES PILES

Cet appareil contient une pile au lithium-ion. Pour protéger l'environnement, mettez au rebut cet appareil et sa pile de façon sécuritaire. Veuillez aller porter cet appareil à un centre de recyclage à la fin de son cycle de vie; un professionnel verra à retirer la pile rechargeable intérieure et à la recycler séparément. Pour obtenir plus de renseignements sur le recyclage d'appareils électriques ou fonctionnant à piles, veuillez joindre le service de mise au rebut des ordures ménagères de votre localité. Pour obtenir des renseignements précis sur le remplacement des piles de ce produit, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle Conair.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA DE IONES DE LITIO. LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LA TIRE CON EL RESTO DE LA BASURA.

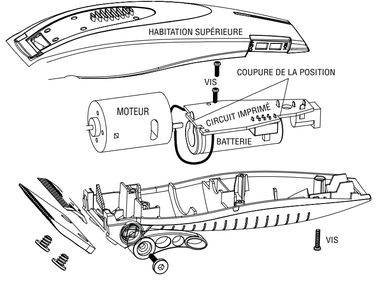

CORTADORA RECARGABLE HC1100LIC

Une charge complète de 3 heures pour une utilisation pendant 75 minutes et une charge rapide de 20 minutes pour une utilisation pendant 10 minutes.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 36 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.
Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué plus bas, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 $ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 3 ans à compter de la date de fabrication.
TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.
EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.
La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province ou d'un province à un autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
©2013 CONAIR CONSUMER PRODCUTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-800-472-7606
Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

13CN143231

IB-12316

SUPERCLIPPER MC
LITHIUM ION SERIES

Livret d'instructions

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

CONAIR for men MC

Modèle HC1100LIC